

Руководство по замене форсунок

TechLine 2.10 Ti/2.14 Ti/2.18 Ti/2.24 Ti
TechLine 1.14 Ti/1.18 Ti/1.24 Ti

Инструменты и материалы необходимые для работы



Шурупверт или
крестовая отвертка



Торцевой ключ на 7
мм.



Герметик (Однокомпонентный
вулканизированный силиконовый
каучук для внутреннего
использования, диапазон
температуры эксплуатации
которого от -50°C
до $+250^{\circ}\text{C}$)


Процесс замены



1. Демонтаж лицевой панели корпуса газового котла



2. Демонтаж крышки газовой воздушной камеры

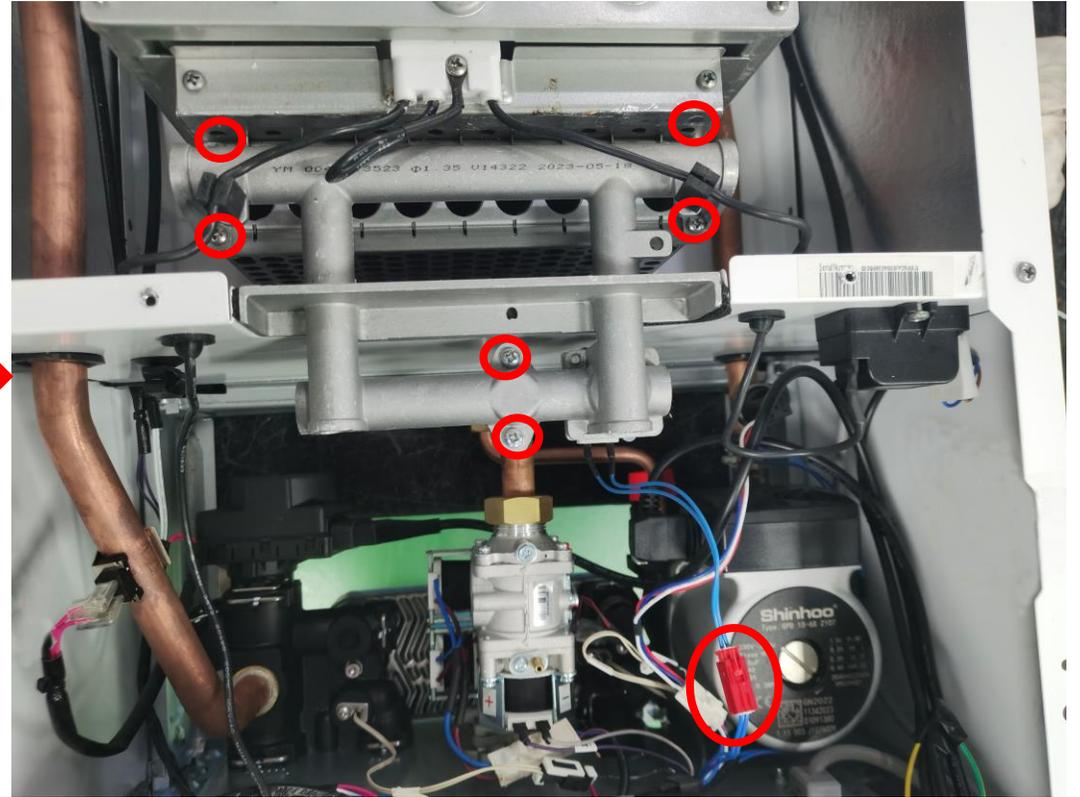


3. Открутить саморезы крепления газового коллектора к горелке и к газовой трубке, затем отключить сегментный клапан.

Процесс замены



4. Снять коллектор

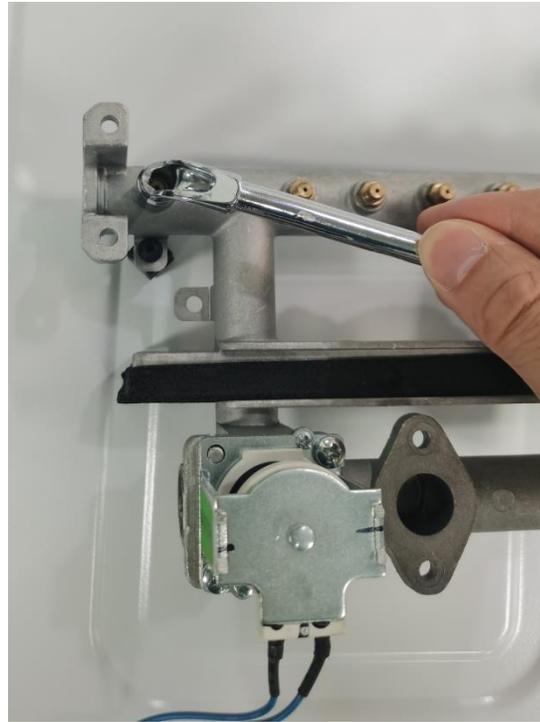

5. Выкрутить форсунку



6. Выкрутить все форсунки


Процесс замены



7. Установить новую форсунку с использованием герметика. Убедитесь после монтажа форсунки, что сопло не заблокировано излишками герметика.



8. Установить все форсунки в коллектор.

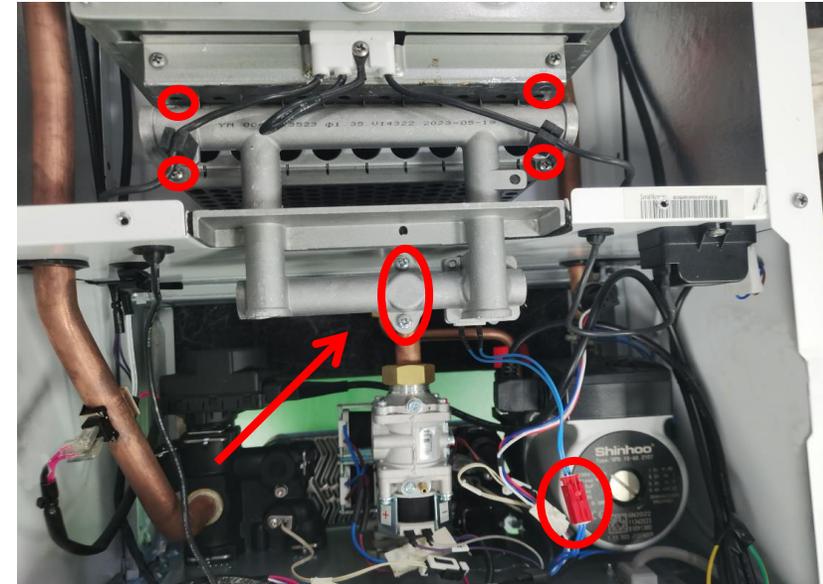

9. Установить в обратном порядке. Убедитесь что кольцо-уплотнитель между газовой трубкой и коллектором на месте! Подключить коннектор сегментного клапана.

Изменение параметров сервисного меню



1. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки «+» и «-» в выключенном состоянии или состоянии неисправности. Через 5 с на дисплее отобразится «00».



2. Нажмите кнопку «+» до отображения числа 17 и нажмите клавишу отопления для подтверждения.



3. С помощью клавиши «+» выбрать пункт меню «P4» и установить значение мощности котла что бы выбрать текущую мощность котла, в том случае если до этого была произведена замена основной платы управления.



4. С помощью клавиш «+» и «-» выберите пункт меню «P5». Войдите в параметр нажав клавишу «Отопление» Затем с помощью клавиш «+» и «-» установите значение «30» и зафиксируйте выбор нажатием клавиши «Отопление»



5. С помощью клавиш «+» и «-» выберите пункт меню «P7» и установите значение «01»



6. После успешной установки параметров нажмите и держите 5 секунд клавиши «+» и «-» для выхода из меню.



7. Если данная модель одноконтурная, снова войдите в меню согласно шагам 1 и 2, войдите в параметр «P0» и установите значение «01» затем выйдите из меню согласно шагу 6.

Изменение параметров сервисного меню

Необходимые значения которые выбираются в пункте меню «P4» согласно модели котла

Model	Настройка P4	CN форсунок	Дисплей
TechLine 2.10 Ti	12	0040817572	0041801130B
TechLine 2.14 Ti TechLine 1.14 Ti	16	0040817572	0041801130B
TechLine 2.18 Ti TechLine 1.18 Ti	20	0040817572	0041801130B
TechLine 2.24 Ti TechLine 1.24 Ti	26	0040817573	0041801130B